

МОНТАЖ СТАНЦИИ ОЧИСТКИ ТВЕРЬ Balance

- ✓ Принцип очистки в установках ТВЕРЬ Balance основывается на природных процессах разложения и окисления органических соединений микроорганизмами в аэробных и анаэробных условиях. Стоки очищаются до уровня чистой технической воды, почвенная доочистка не нужна.



- ✓ Выбирать производительность станции ТВЕРЬ Balance рекомендуем, отталкиваясь от количества проживающих в доме человек. Кроме того, для подбора и грамотного монтажа станции ТВЕРЬ Balance необходимо уточнить:

- Уровень заглубления выходящей канализационной трубы из дома
- Расстояние от дома до места монтажа станции
- Вариант отвода очищенной воды от станции (самотеком/принудительно)
- Какое количество объектов будет подключено к станции (дом/баня/гостевой дом и т.д.)
- Другие коммуникации на участке

- ✓ Расположение станции ТВЕРЬ Balance выбирается исходя из конструктивных и архитектурных решений дома, оптимизации расходов при монтаже и дальнейшем обслуживании, планировки участка.



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ СТАНЦИИ ТВЕРЬ Balance

- ✓ Не подвергайте корпус станции ТВЕРЬ Balance механическим ударам при транспортировке и монтаже. Для монтажа ТВЕРЬ Balance не нужна строительная техника, монтаж может быть осуществлен вручную.
- ✓ Конструктивные решения противодействия всплыванию обеспечивают надежность конструкции станции при близком залегании грунтовых вод и в пучинистых грунтах. Корпус станции ТВЕРЬ Balance не нуждается в закреплении в грунте с помощью бетонирования.
- ✓ Перед производством работ внимательно изучите паспорт и монтажную схему. Если вы заполняли техническое задание, учтите рекомендации инженера и менеджера, который готовил схему монтажа септика ТВЕРЬ Balance на вашем объекте.
- ✓ Для установки септика ТВЕРЬ Balance своими руками необходимо выкопать котлован, габариты которого превышают габаритные размеры септика 100-200 мм с каждой стороны. Монтаж септика происходит на основание из уплотненного песка толщиной 100-200 мм.




- ✓ При обнаружении плывуна необходимо применение опалубки



- ✓ Важно следить за тем, чтобы корпус устанавливался строго горизонтально.

- ✓ Опустите станцию в котлован, рекомендуем сделать небольшие «пригорки» песка по бокам станции, чтобы станция стояла по уровню.

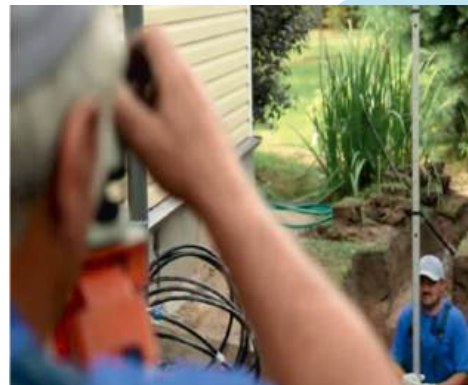

- ✓ Заполняйте станцию ТВЕРЬ Balance водой до уровня водосливов, одновременно засыпая пространство вокруг корпуса песком до уровня крышки с контролем его горизонтального положения в продольном и поперечном направлении.



- ✓ Заполнение водой и засыпку песком производите поэтапно, слоями по 150-200 мм. Сперва льем воду, потом обсыпаем песком, с послойным трамбованием песка для компенсации внутреннего и внешнего давления. Крышка установки должна быть выше отметки планировки грунта на 100 мм во избежание подтопления поверхностными водами.



- ✓ Проверьте уровень станции в процессе засыпки песком и заливки водой.
- ✓ Далее подключаются подводящий и отводящий канализационные трубопроводы.
- ✓ Подводящий утепленный трубопровод сточных вод выполняется в траншею на основание из уплотненного песка высотой не менее 100 мм.
- ✓ Используйте трубы ПВХ d110x3,2 мм с уклоном 0,02 (2 см/1 п.м.) или d160x3,2 мм с уклоном 0,01 (1 см/1 п.м.).
- ✓ При наличии поворотов трубопровода а также большой длине трассы рекомендуем применять ревизионные колодцы.
- ✓ Избегайте «крутых поворотов», применяя угловые элементы ПВХ 15, 30, 45 градусов.
- ✓ Компрессор установите в помещении или отдельно стоящем коробе.



- ✓ Воздуховод от компрессора к установке прокладываем в траншее с подводящим канализационным трубопроводом с уклоном в сторону установки во избежание провисания воздухопровода с последующим промерзанием образовавшегося конденсата. Компрессор соединяем с патрубком при помощи переходника.



- ✓ В моделях Н в насосный отсек размещаем погружной насос со встроенным поплавковым выключателем и без обратного клапана.
- ✓ В среднем отсеке развешиваем ершовую насадку



- ✓ Электрический кабель необходимо соединять с применением термоусадочных муфт и прокладывать в защитном кожухе (трубе ПНД)
- ✓ Во избежание появления неприятных запахов необходимо устройство фанового стояка вентиляции. Если фановый стояк не был предусмотрен при строительстве, он устанавливается по наружной стене дома или рядом со станцией биологической очистки.
- ✓ Диаметр стояков должен быть не меньше самого большого диаметра присоединяемых подводок. Чаще всего принимается постоянным на всю высоту дома диаметром 110 мм.
- ✓ Соединение стояка с общей вентиляцией дома запрещено.





- ✓ Отвод очищенной воды может быть организован в кювет, канаву, дренажный колодец или колодец «альпийская горка».
- ✓ При принудительном отводе расстояние от станции до места сброса очищенной воды может быть не более 6 метров
- ✓ В течение первого месяца эксплуатации, во время выхода станции на рабочий режим очистки, когда идет процесс наращивания активного ила, рекомендуется ограничить применение моющих средств и порошков для стиральных и посудомоечных машин, из-за которых возможно образование пены на поверхности стоков.



Лица, выполняющие монтаж, должны знать правила прокладки наружных канализационных трубопроводов в соответствии со СНиП 2.04.03-85. Поэтому установку и монтаж септиков целесообразно доверить специализированной монтажной организации или воспользоваться услугой «Шеф-монтаж от производителя».